



Digitale Küchenwaage mit Sprache 1302 S

Bedienungsanleitung




Vielen Dank, dass Sie sich für die digitale Küchenwaage mit Sprache aus dem Hause Marschall entschieden haben. Bitte machen Sie sich vor dem Erstgebrauch mit dem Gerät vertraut und lesen Sie aufmerksam folgende Produktinformationen.


Technische Daten und Qualitätsmerkmale

- Sprachausgabe in Deutsch
- Tragkraft bis 5000 g
- Feine Teilung: 1 g
- LCD Anzeige
- Zuwiegefunktion (Tara)
- Abschaltfunktion nach ca. 90 Sekunden
- Überlastungsanzeige optisch (Err) und akustisch (Signalton)
- Anzeige bei niedrigem Batteriestand
- 9V Batterie im Lieferumfang enthalten

Inbetriebnahme

 Entfernen Sie alle Verpackungsteile. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Kleinteilen.

Setzen Sie die 9V Batterie in das Batteriefach an der Unterseite des Gerätes ein. Achten Sie auf die richtige Polarität! Diese wird im Batteriefach angezeigt.

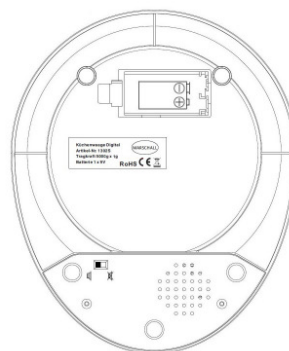

Sprachausgabe: Schieben Sie den Schalter an der Unterseite der Waage auf die linke Position zur Aktivierung der Sprachfunktion und nach rechts um die Sprache auszuschalten.

Hinweise zum Gebrauch

Stellen Sie die Waage auf eine trockene, rutschfeste und ebene Unterlage. Dieses Gerät ist zum Wiegen von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen geeignet und zur Eigenanwendung, nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

- ⚠ *Belasten Sie die Waage nicht über 5000g, das Produkt könnte dauerhaft beschädigt werden. Bei Überschreitung der Kapazität hören Sie einen Signalton und im Display erscheint die Fehlermeldung "ERR".*

Wiegen und Trieren

Wenn Sie Lebensmittel in einem Gefäß abwiegen wollen, stellen Sie eine leere Wiegeschale auf die Waage. Drücken Sie die Ein/Aus Taste ϕ , im Display erscheint die Anzeige 0 und Sie hören bei aktivierter Sprachfunktion die Ansage "Hallo guten Tag, es ist bereit". Legen Sie die Zutat auf die Wiegefläche oder in den Wiegebehälter. Das Gewicht wird angezeigt und bei aktivierter Sprachfunktion zusätzlich angesagt.

Die Küchenwaage erlaubt aufeinander folgendes Wiegen unterschiedlicher Zutaten ohne das Wiegegut zu entfernen. Betätigen Sie die **TARA** Nullstellungstaste um das Gewicht zurückzusetzen. Sie hören einen Ton und die Ansage Null Gramm, füllen Sie nun eine weitere Zutat in die Wiegeschale ein.

Wiegewerte unter 0 Gramm signalisiert die Waage mit einem 3-fach Ton vor der Gewichtsansage.

Die Waage schaltet sich durch drücken der Ein/Aus Taste ϕ oder nach 90 Sekunden automatisch ab und spricht „Auf Wiedersehen“.

Auf dieses Produkt erhalten Sie die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren ab Kaufdatum, d.h. die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- oder Fabrikationsfehlern durch Reparatur oder Austausch. Im Garantiefall bitte die Waage mit Kaufbeleg an Ihren Händler zurückgeben.

Ausgenommen von der Garantie sind Schäden, die auf unsachgemäße Nutzung, Überlastung, unautorisierte Öffnung des Gehäuses, äußere Einwirkungen wie z.B. Transportschäden, Stöße, Sturzschäden, Feuchtigkeits- und Hitzeeinwirkung zurückzuführen sind. Verbrauchsmaterial (Batterien) sind ebenfalls nicht in der Garantie enthalten.

Sicherheitshinweise

Öffnen Sie niemals das Gehäuse, Beschädigungen am Produkt können die Folge sein. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Elektrofachkraft durchführen. Belasten Sie die Waage nicht über 5 kg, das Produkt könnte beschädigt werden.

Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände, Löse- oder Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch, bei stärkerer Verschmutzung können Sie es auch mit einer Seifenlauge befeuchten.

Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtverwendung oder verbrauchte Batterien umgehend aus dem Produkt.



Batterie-Entsorgung EG-Richtlinie 2008/12/EC

Das Produkt enthält 1 (einmal entladbare) 9V Batterie. Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen der "durchgestrichenen Mülltonne" und einem der Symbole Cd (Batterie enthält Cadmium), Hg (Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (Batterie enthält Blei) versehen.



WEEE 82594677

Dieses Produkt entspricht den entspricht den geltenden EG-Richtlinien 2004/108/EC und 2002/96/EC.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Das Produkt sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt, sondern zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden. Durch Ihren Beitrag schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.